取扱説明書

ENDO LIGHTING CORP.

型番 B-464N・-465N・-466N・-467N　　(防雨形器具)

■各部の名称(壁埋込型取付ボックス)

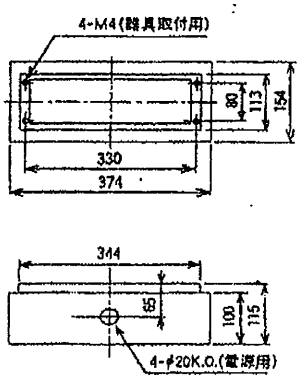

B-464N (図-1)

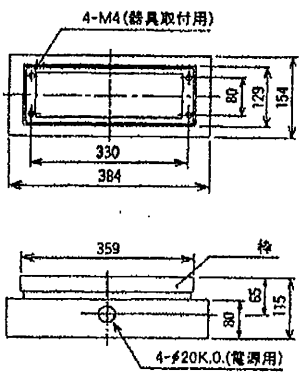

B-465N (図-2)

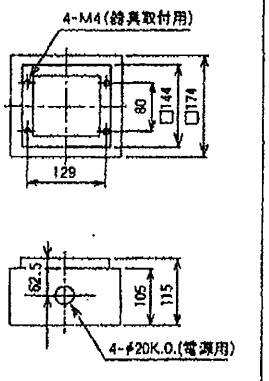

B-466N (図-3)

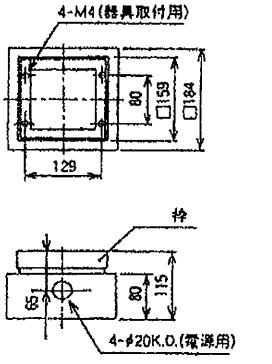

B-467N (図-4)

■一般用取付ボックス(B-464N・B-466N)

この取付ボックスは、図-1、図-3に示すボックスです。

①埋込穴に取付ボックスを埋込みます。
その際取付ボックス上端部が、壁仕上面と同一高さになるように調整して下さい。
又、電線管と取付ボックス間を配管して下さい。

②埋込後、取付ボックス周囲のすきま、および壁面の仕上げを行って下さい。
(※壁仕上材は、取付ボックス上面と面一になるようにして下さい。)

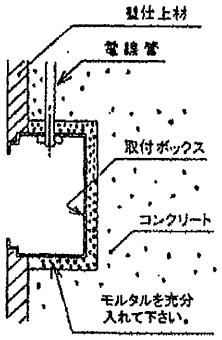

■フラット施工用取付ボックス(B-465N・B-467N)

この取付ボックスは、図-2、図-4に示すボックスです。

①埋込穴に取付ボックスを埋込みます。
その際、枠上端部が壁仕上面と同一高さになるように調整して下さい。

②右図のように枠と取付ボックスの間をコーキング処理を行って下さい。
(※コーキング処理は、取付ボックスの上面部と面一になるよう、余分のコーキング剤は、ふき取って下さい。)

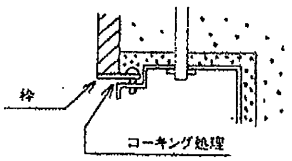

③埋込後、取付ボックス周囲のすきま、および壁面の仕上げを行って下さい。
又、電線管と取付ボックス間を配管して下さい。

■取付方法

①コンクリート打込み前に器具設置位置に、取付ボックスよりも充分大きい、捨てボックスを据え配管も行って下さい。(図-5参照)

②取付ボックスの外形寸法及び電線管位置は(図1～図4)を参照して下さい。

③捨てボックスの深さ(A寸法)は、取付ボックスとほぼ同じ深さにして下さい。(図-5参照)

※壁面の厚さが、うすい時は、壁面を補強して下さい。

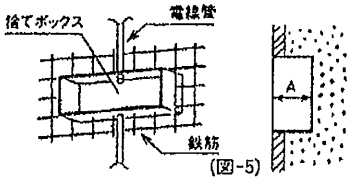

(図-5)

■施工実態図

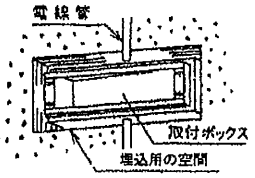

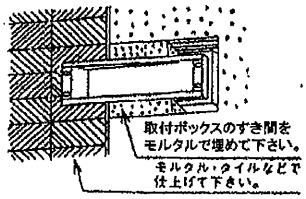

■適合器具(別売)

取付ボックス	適合器具
B-464N・-465N	EB-2037H／S・EB-2039H／S・EB-2041H／S ERB6092H／S・ERB6093H／S・ERB6094H／S
B-466N・-467N	EB-2043H／S・EB-2044H／S ERB6066H／S・ERB6090S

■付属部品

器具取付用ネジ……4個

――― この説明書は工事終了後、お客さまにお渡しください。―――